

fr SecuTronic – Mode d'emploi


Structure

Structure de la serrure A

Structure de la serrure B



Icônes

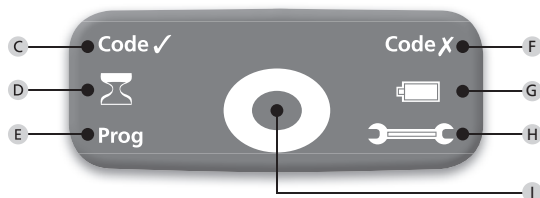

Affichage

A Touche ON

B Touche ENTER

C Disponibilité d'ouverture

L'icône d'ouverture « code V » s'allume à la saisie du bon code d'ouverture.

D Durée de blocage

La serrure se bloque pendant 5 mn après 3 saisies de codes incorrectes. A la prochaine saisie incorrecte, le clavier sera bloqué pendant 20 mn. Une icône rouge clignote pendant toute la durée de blocage et aucune saisie n'est possible sur le pavé numérique pendant ce temps.

E Mode de programmation

A l'activation du mode de programmation, une icône « Prog » s'allume. Elle s'éteint si vous quittez le mode programmation.

F Refus d'ouverture

A la saisie d'un code incorrect une icône rouge « code X » s'allume.

G Symbole de changement de piles

Dès que l'icône symbolisant une pile s'allume, il faut remplacer les piles.

H Appel de service

Entretien nécessaire : veuillez-vous adresser à votre vendeur.

I Confirmation de l'activation

Chaque activation de touche est confirmée par un bref clignotement de l'icône centrale.

INTRODUCTION

Cher client

Merci d'avoir choisi un coffre-fort équipé de l'électronique SecuTronic de BURG-WÄCHTER. Celui-ci a été conçu selon les dernières innovations techniques et répond aux plus hautes exigences en matière de sécurité.

Important : Avant de procéder à la programmation, veuillez soigneusement lire toutes les instructions d'utilisation et les conserver de façon à pouvoir les consulter à tout moment.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau coffre-fort de BURG-WÄCHTER

Votre BURG-WÄCHTER KG

MENTIONS IMPORTANTES

Veillez à ce que les codes et supports de codes ne tombent pas entre des mains non autorisées ou malveillantes. Par conséquent, conservez ces codes et supports de codes en lieu sûr afin qu'ils soient accessibles uniquement à des personnes autorisées. En cas de perte d'un code ou support de code, il est indispensable de changer de code / support de code ou de le/s remplacer.

- Le code d'usine doit être modifié dès la mise en service de l'électronique
- Veuillez éviter les codes simples à déchiffrer (123456)
- Les codes résultant de données personnelles (par exemple date d'anniversaire) ou autres codes (facilement identifiables) concernant le détenteur du code maître, ne doivent pas être utilisés
- Après modification du code, faire plusieurs contrôles d'ouverture avec la porte ouverte.

Données techniques

Nombre de codes d'ouverture	1 (toujours à 6 caractères)
Temps de blocage A + B	(Blocage après 3 saisies de code incorrectes) : 5 minutes, ensuite 20 minutes après chaque saisie incorrecte
Alimentation	A: 3 x MICRO, LR03, AAA, ALKALINE B: 3 x 1,5V Mignon (LR6)
Conditions climatiques acceptables	-15 °C / +40 °C / jusqu'à l'humidité relative d'air de 95 % (sans condensation) Plage de température admissible : -20 °C / +50 °C
Puissance d'émission et gamme de fréquence:	Low Power 2.4 GHz Transceiver Maximum Transmit Output Power 1dBm Frequency usage range 2,400GHz ... 2,4835 GHz ISM/ SRD band system

LA MISE EN SERVICE

- Tout d'abord retirez délicatement la languette de protection des batteries.
- Appuyez sur « ON »
- Saisissez le code d'usine à 6 chiffres
- Le voyant vert d'ouverture s'allume
- Pour ouvrir la porte tournez la molette

PROGRAMMATION DU CODE INDIVIDUEL / MODIFICATION DE CODE

- Appuyez sur « ON »
- Saisissez le code actuel et l'icône verte s'allume
- Appuyez sur « ENTER » avant écoulement de 5 secondes et restez appuyés jusqu'à ce que l'icône « Prog » s'allume
- Saisissez un nouveau code à 6 chiffres et appuyez sur « ENTER »
- Saisissez de nouveau le code à 6 chiffres et appuyez sur « ENTER ». Le voyant vert de l'icône « code V » s'allume pour confirmer l'opération. Si le voyant rouge de l'icône « code X » s'allume, l'opération a échoué et il faut répéter la procédure. En cas de modification de code non réussie, l'ancien code reste valable.

OUVERTURE / FERMETURE avec le code individuel

- Appuyez sur « ON »
- Tapez votre code individuel

- L'icône verte « code V » s'allume
- Tournez la molette ½ tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte
- Verrouillez la porte en tournant la molette ½ tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

CHANGEMENT DE PILE



- Retirez délicatement le couvercle du compartiment de la batterie.
 - Retirez les vieilles batteries.
 - Insérez les nouvelles piles. Faites attention à la polarité correcte.
 - Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.
- Remarque : Toutes les données stockées sont conservées, même après une coupure d'alimentation.

Garantie

Les produits BURG-WÄCHTER sont fabriqués selon les normes techniques en vigueur à l'instant de production et en accord avec nos standards de qualité. La garantie prend en compte exclusivement les défauts dont la cause avérée est liée à des erreurs de production ou de matériel au moment de l'achat. La garantie prend fin au bout de deux ans, d'autres réclamations sont exclues. Les défauts constatés doivent être remis par écrit à votre vendeur avec la preuve originale de l'achat. Après examen d'une durée adaptée, l'assureur décide d'une réparation ou d'un échange éventuel. Les défauts et dommages dus par exemple au transport, à une fausse manœuvre, une utilisation inappropriée, une usure, etc. sont exclus de la garantie. La pile est exempte de garantie.

Liquidation

Cher client,

Veillez aider à éliminer les déchets. Si, à un moment, vous avez l'intention de liquider le dispositif, veuillez considérer que plusieurs parties de ce dispositif sont en matières précieuses qui peuvent être recyclées.



Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques si bien que les piles ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. Veuillez-vous renseigner auprès de l'autorité compétente de votre ville / commune sur les points de collecte des déchets électriques.



Par la présente la société BURG-WÄCHTER KG atteste que l'appareil présent correspond à la directive 2014/53/UE, (RED) 2014/30/UE (EMC) et 2011/65/UE (RoHS). Le texte complet de cette déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante à info@burg.biz.

Sous réserve d'erreurs et de modifications.